


めっき断面分析

※めっきの層構成/異常を調査※

断面観察


前ページの製品の断面を観察すると母材の表面に**3.8μm**程度のめっきが確認されました。

※写真は機械研磨に加え、イオンビームによる仕上げ(イオンミリング処理)を行ったもの。

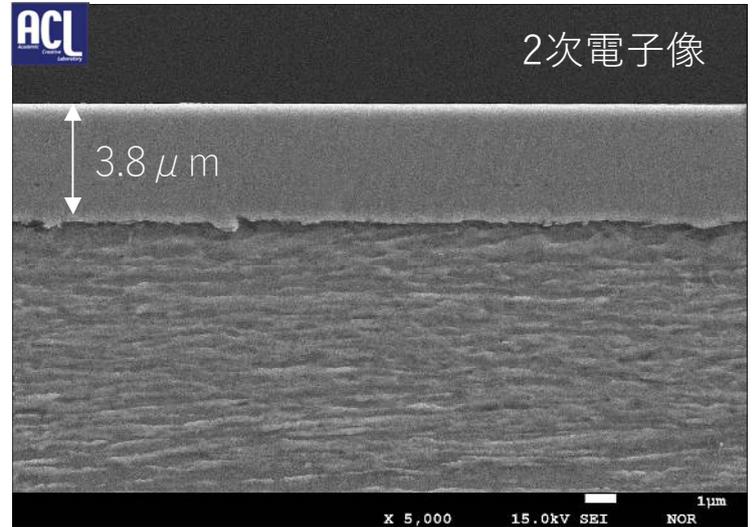

EPMA断面分析

めっきは**ニッケル**であり、さらに薄層の**クロムめっき**が存在していることも確認できました。

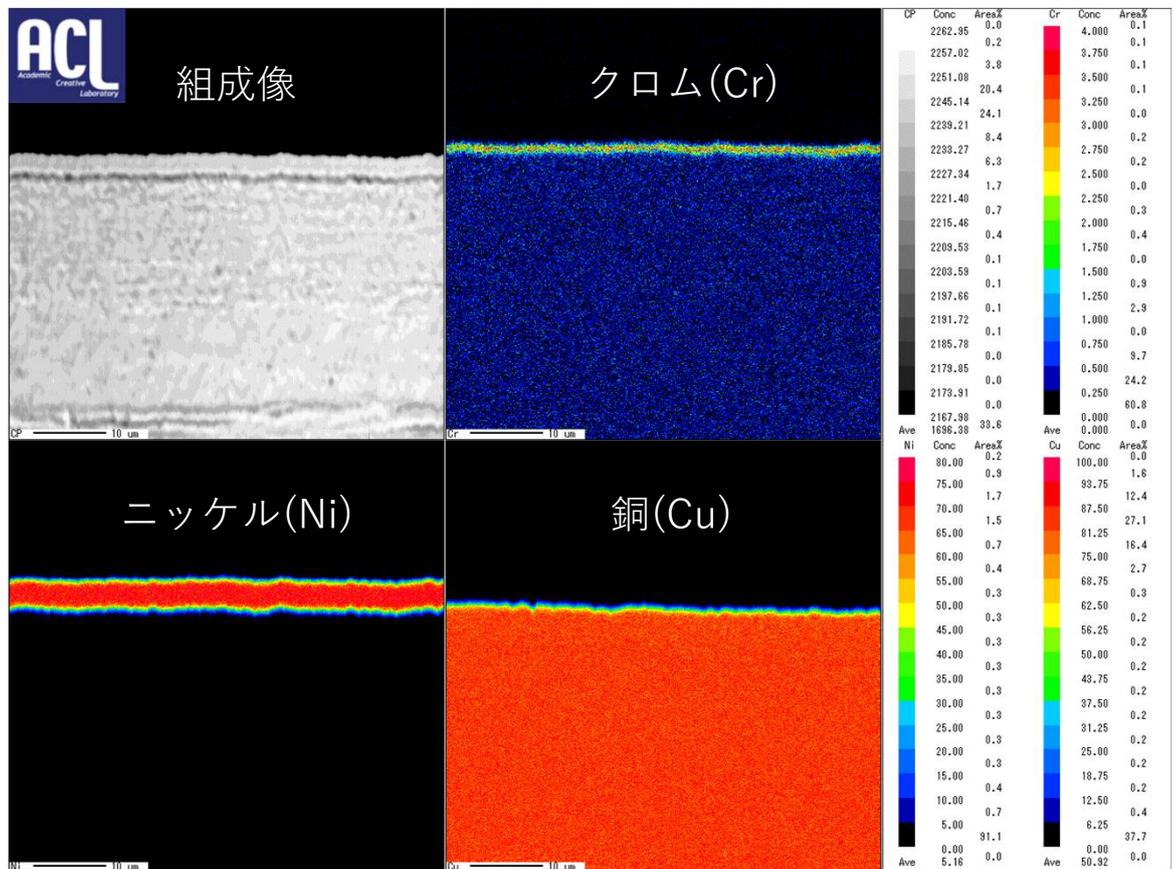

Plating cross-sectional analysis

お問い合わせ先
株式会社 分析センター URL <https://www.analysis.co.jp/>
 材料評価事業部 〒131-0032 東京都墨田区東向島1丁目12番2号
 TEL 03-3616-1612 FAX 03-3616-1615

会社HP 分析無料ご相談